




## Installation Instructions

**READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION.**

**NOTE:** All wiring must be run in accordance with the National Electrical Code (Canadian Electrical Code in Canada) through conduit or another acceptable means. Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.

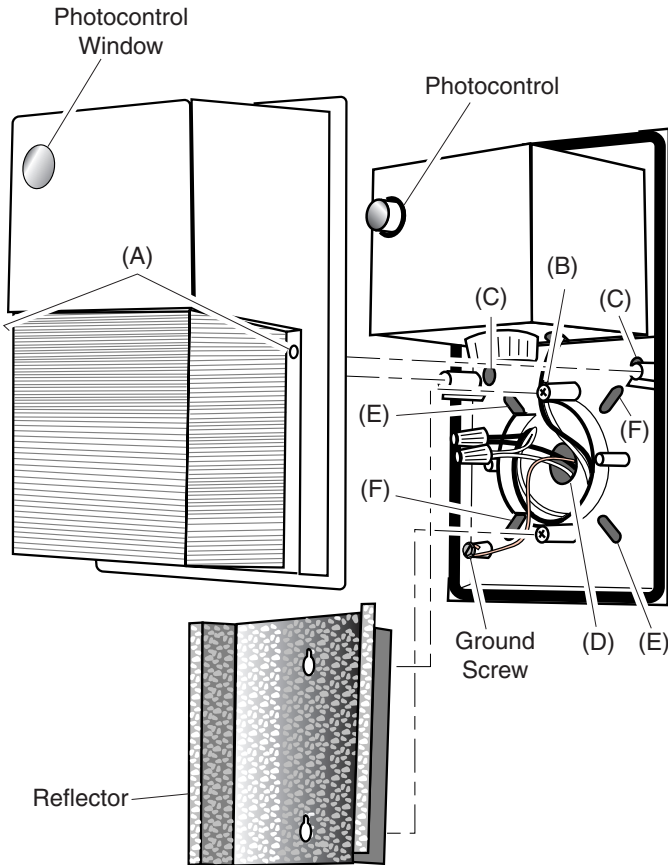

**Lamp in Fixture Contains Mercury. Dispose According to Local, State, or Federal Laws.**

**WARNING:** Turn power off at the fuse or circuit breaker.

1. Select a location on a flat wall with structurally sound wood. The wood should be at least 3/4 inch thick to safely secure the fixture.
2. Loosen the two screws (A) securing the front housing until the screws turn easily. Remove the front housing.
3. Loosen screw (B) two turns. Slide the reflector up until the keyholes clear the screw heads and remove the reflector.

### If Mounting Directly to Wall

4. Knock out slugs at (C) and (D).
5. Attach cable clamp or flexible conduit to hole (D). Thread the service wires thru this hole.
6. Mount the fixture with two 1/4 inch lag screws that will penetrate the wood surface at least 3/4 inch.

### Or, if Mounting to a 3-1/2" or 4" Electrical Box

4. Determine which pair of slots line up with the mounting holes on your box, (E) or (F). Knock out the slugs that line up. Knock out slug (D).
5. Thread the service wires thru hole (D).
6. Mount the fixture to the box with screws of the proper size for your box.

### Wiring and Final Assembly

7. Connect the fixture wires to the service wires (**black to black and white to white**). Secure with wire nuts provided.
8. Secure the service ground wire under the head of the green ground screw.
9. Make sure the wire nuts and wires are inside the circular wiring compartment. Reinstall the reflector and tighten screw (B).
10. Install **ONLY** a 70 watt H.P.S. type S62 lamp (provided).
11. Reinstall the front cover.



To test operation during daylight, cover the photocontrol window with black tape. Turn on the power. The photocontrol has a time delay (up to 2 minutes) before it will respond to light changes. The light will take up to ten minutes to reach full brightness. Uncover the photocontrol and your unit will operate automatically—on at dusk, off at dawn.

# Ballast Assembly Replacement Instructions

Ballast assembly can be replaced without the cutting of any wires. Use of a qualified electrician is recommended.

**⚠ WARNING:** Turn power off at the fuse or circuit breaker.

1. Remove plastic cover.
2. Remove bulb.
3. Remove two screws holding ballast cover (white, metal box with light socket in it).
4. Remove tape from wire bundle. Be careful not to damage wires.
5. Label wires according to wiring diagram.
6. Remove wire nuts from wires. Retain wire nuts to connect replacement ballast assembly.
7. Remove two long screws and bracket holding ballast in place.
8. Dispose of used ballast assembly.
9. Connect the replacement ballast assembly following steps 1 through 7 in reverse order.

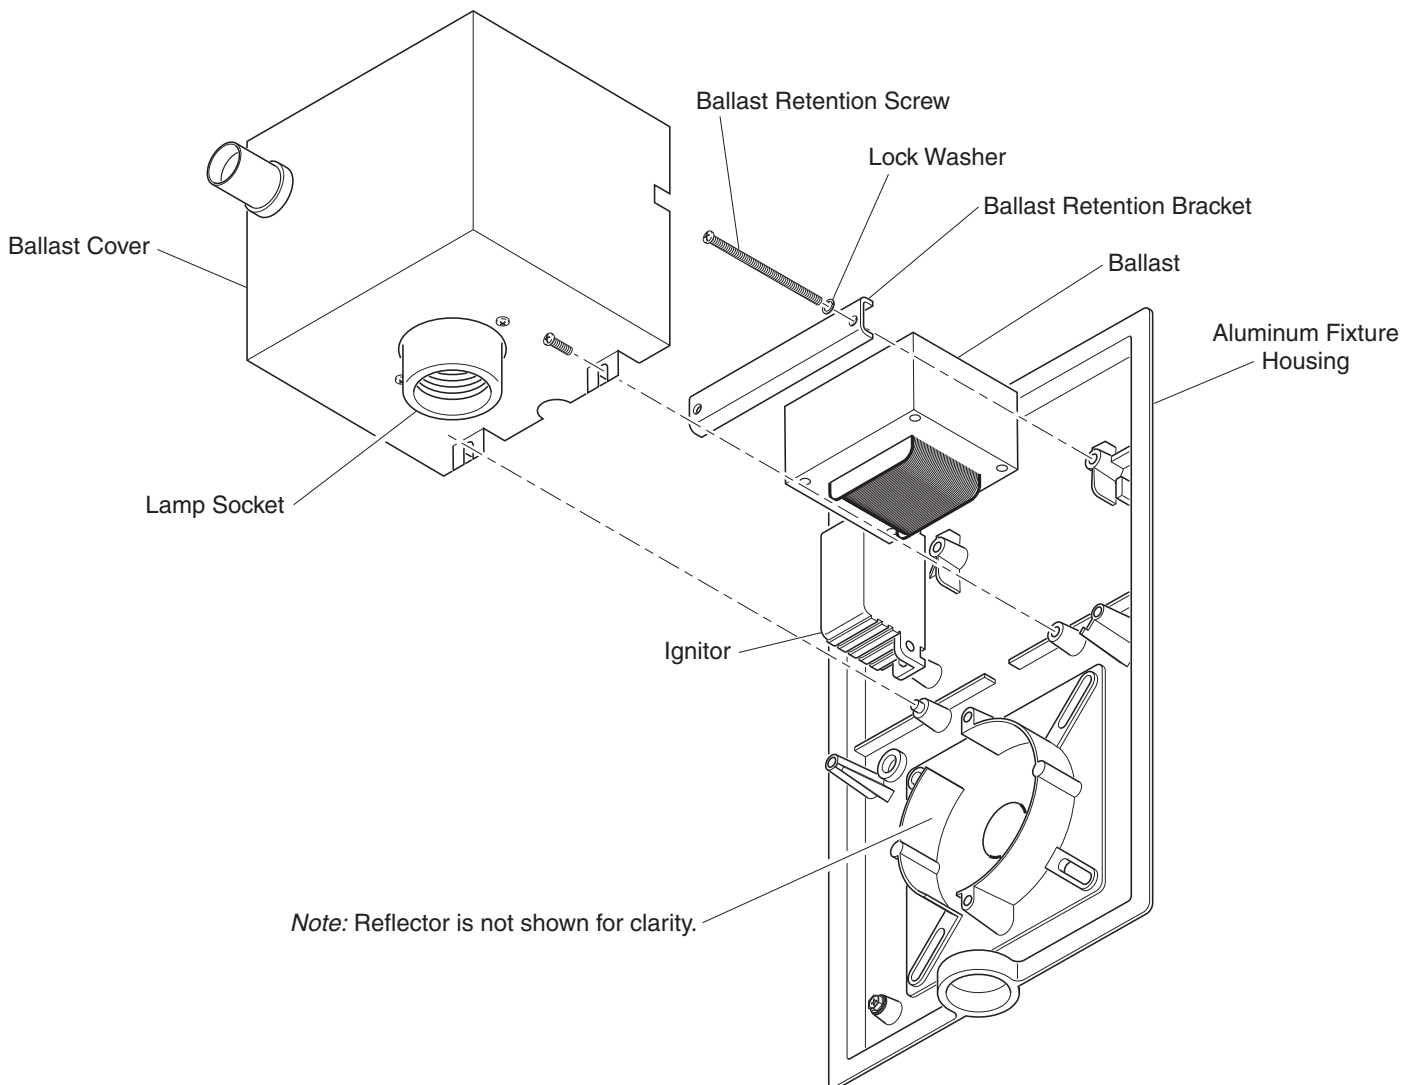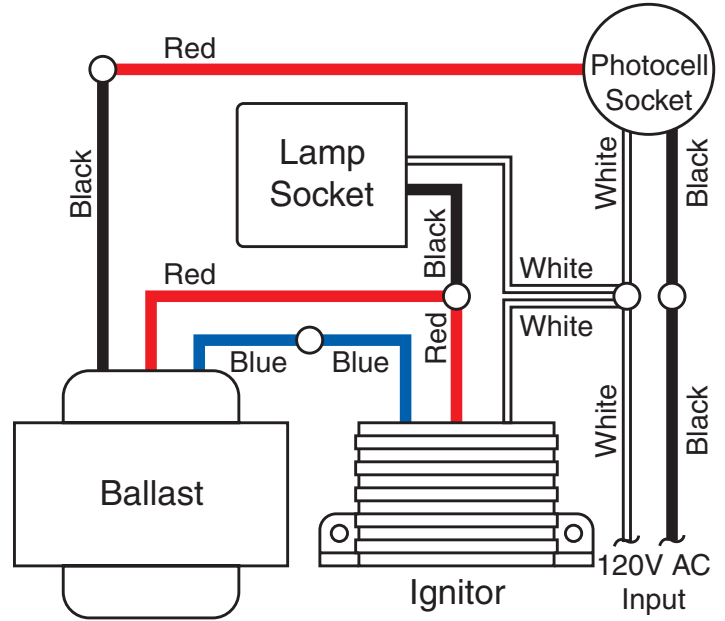




## Instrucciones de Instalación

**ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**NOTA:** Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico (Código Eléctrico Canadiense en Canadá) usando tubería u otro medio aceptable. Contáctese con un electricista calificado si tiene alguna pregunta respecto a la adaptabilidad del sistema.

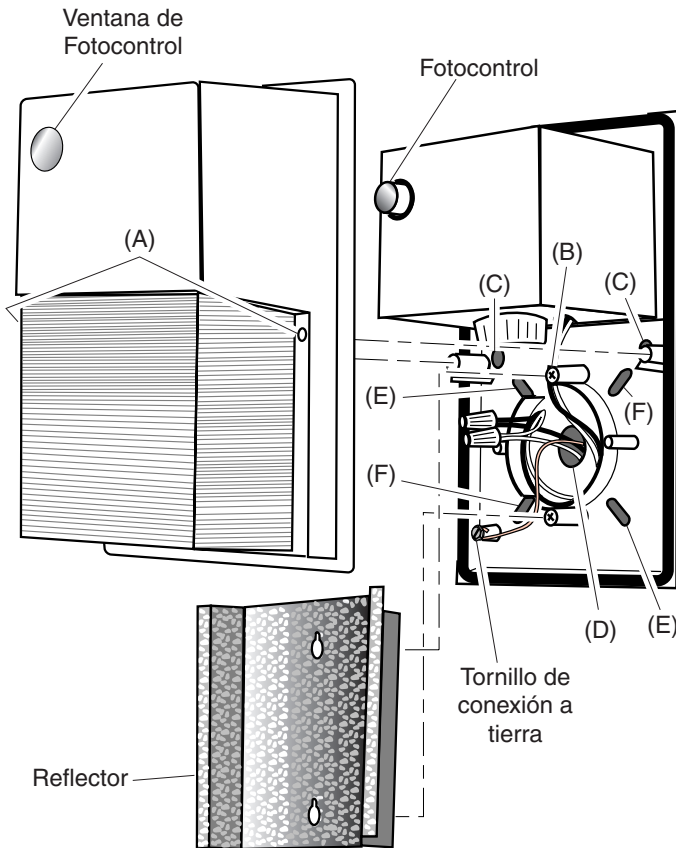

**La lámpara en el dispositivo contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.**

**⚠ ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o cortacircuitos.**

1. Escoja un lugar en una pared plana que tenga una madera estructuralmente buena.
2. Afloje los dos tornillos (A) asegurando la caja del frente hasta que los tornillos giren con facilidad. Quite la caja del frente.
3. Afloje el tornillo (B) con dos vueltas. Deslice el reflector hacia arriba hasta que los agujeros pasen la cabeza de los tornillos y quite el reflector.

### Para Montaje Directo Sobre la Pared

4. Saque a la fuerza los pedazos de metal en la parte (C) y (D).
5. Ponga la grapa para cables o el conducto flexible en el agujero (D). Pase los cables de servicio por este agujero.
6. Monte el aparato con dos tirafondos de 1/4 de pulg. que penetrarán la madera por lo menos por 3/4 de pulg.

### O si lo Monta a una Caja Eléctrica de 3-1/2 pulg. o de 4 Pulg.

4. Determine qué par de ranuras están en línea con los agujeros de montaje de su caja, (E) o (F). Saque a la fuerza los pedazos de metal que están en línea. Saque el pedazo de metal (D).
5. Pase los cables de servicio por el agujero (D).
6. Monte el aparato a la caja con tornillos del tamaño apropiado para su caja.

### Cableado y Ensamble Final

7. Conecte los cables del aparato a los cables de servicio (**negro a negro y blanco a blanco**). Asegúrelos con los conectores de cable que se proveen.
8. Asegure el cable de servicio de conexión a tierra debajo de la cabeza del tornillo verde de conexión a tierra.
9. Asegúrese que los conectores de cable y los cables estén dentro del compartimiento circular para cables. Reinstale el reflector y ajuste el tornillo (B).
10. Instale **SOLAMENTE** una bombilla de H.P.S. de 70 vatios tipo S62 (provista).
11. Reinstale la tapa del frente.



Para probar su funcionamiento durante el día, tape la ventana del fotocontrol con una cinta negra. Prenda la electricidad. El fotocontrol tiene un retardo de tiempo (hasta de 2 minutos) antes de responder a los cambios de luz. La luz necesitará hasta diez minutos para alcanzar su brillantez total. Quite la cinta del fotocontrol y su unidad funcionará automáticamente—prendido en la madrugada, apagado al atardecer.

# Instrucciones para el cambio del conjunto estabilizador

El conjunto estabilizador puede cambiarse sin necesidad de cortar ningún alambre. Se recomienda que lo haga un electricista calificado.

**⚠ ADVERTENCIA:** Apague la energía en el fusible o cortacircuitos.


1. Retire la cobertura plástica.
2. Retire la bombilla.
3. Retire los dos tornillos que sostienen la tapa del estabilizador (caja blanca metálica incluido el zócalo de la lámpara).
4. Retire la cinta del paquete de cables. Tenga cuidado de no dañar los cables.
5. Marque los cables según el esquema eléctrico.
6. Retire de los conductores los conectores de alambre. Guarde estos conectores para usarlos con el conjunto estabilizador de reemplazo.
7. Retire los dos tornillos largos y el soporte que sostienen al estabilizador en su sitio.
8. Deseche el conjunto estabilizador usado.
9. Conecte el conjunto estabilizador de reemplazo siguiendo los pasos del 1 al 7 en orden inverso.

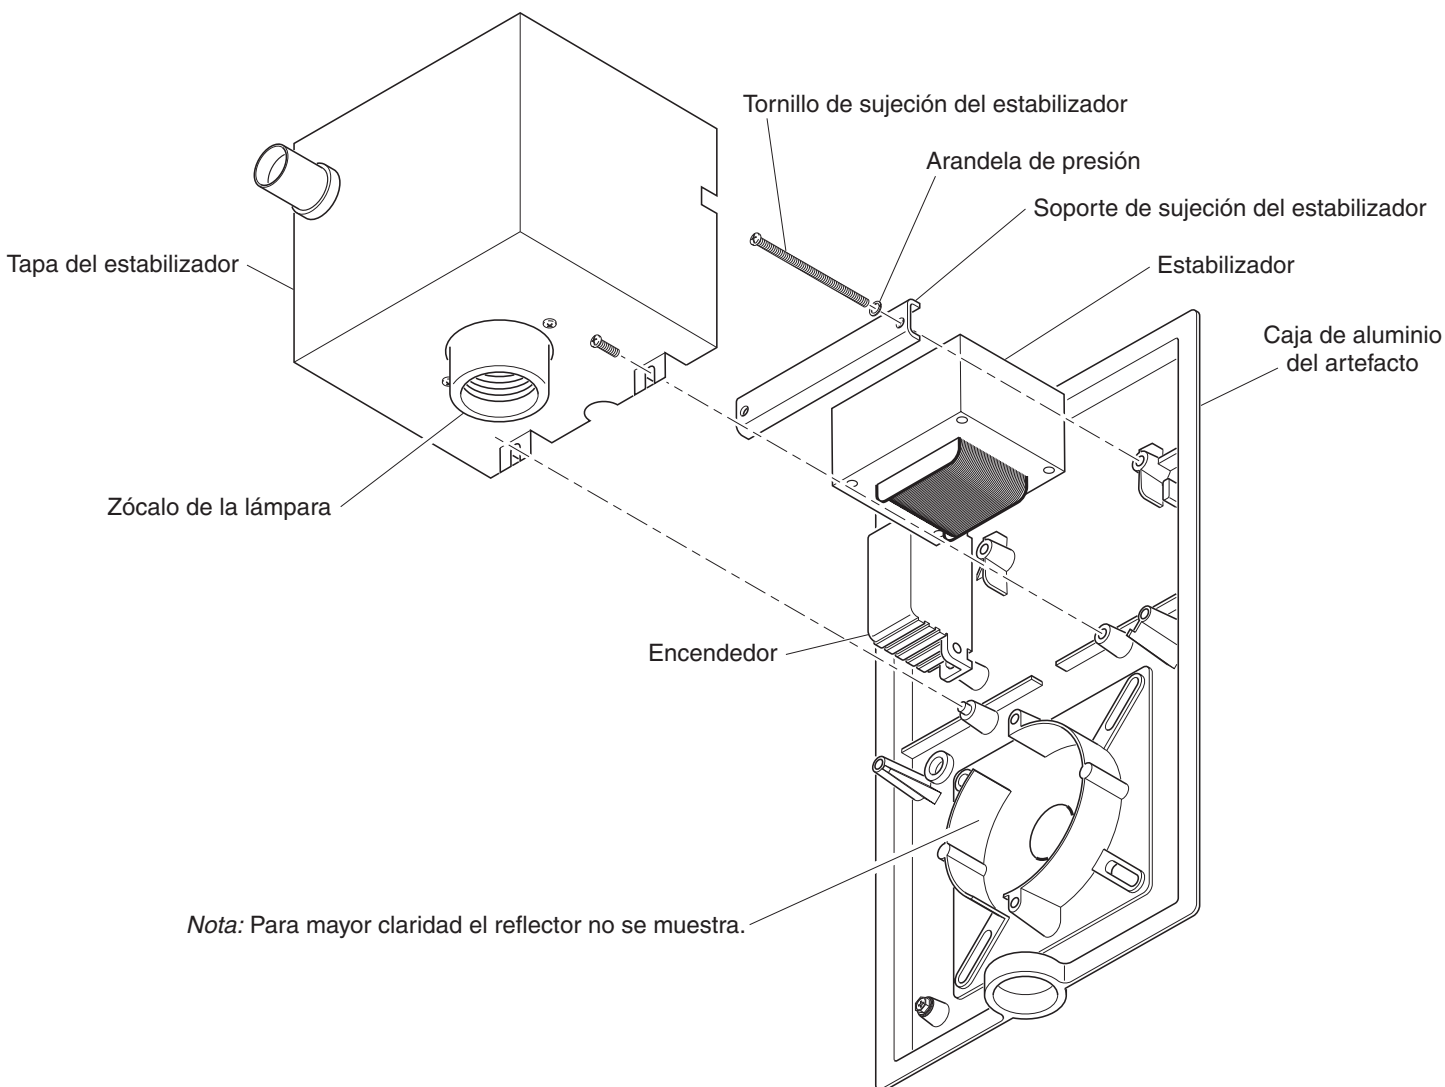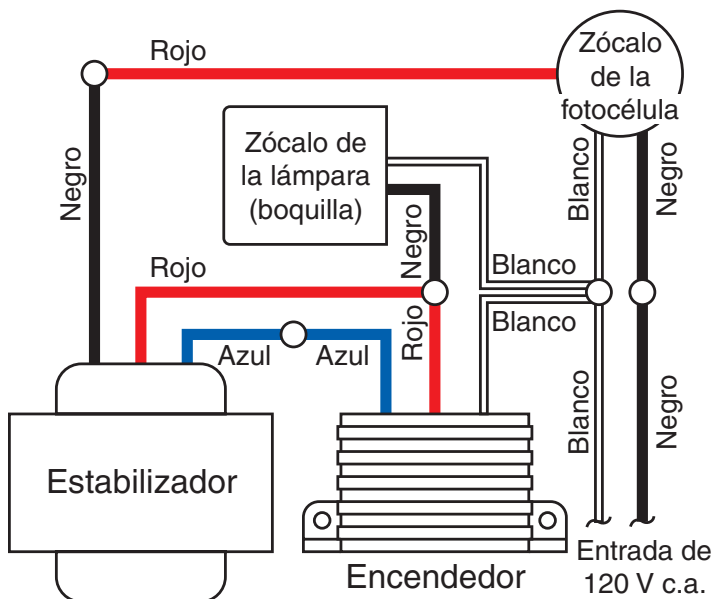

## Mode d'installation

**LIRE SOIGNEUSEMENT LES DIRECTIVES AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.**

**NOTE :** Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité (Code Canadien de l'électricité au Canada) et être installé dans des canalisations ou autres dispositifs acceptables. Si vous avez des doutes concernant la convenance du système, consultez un électricien reconnu.

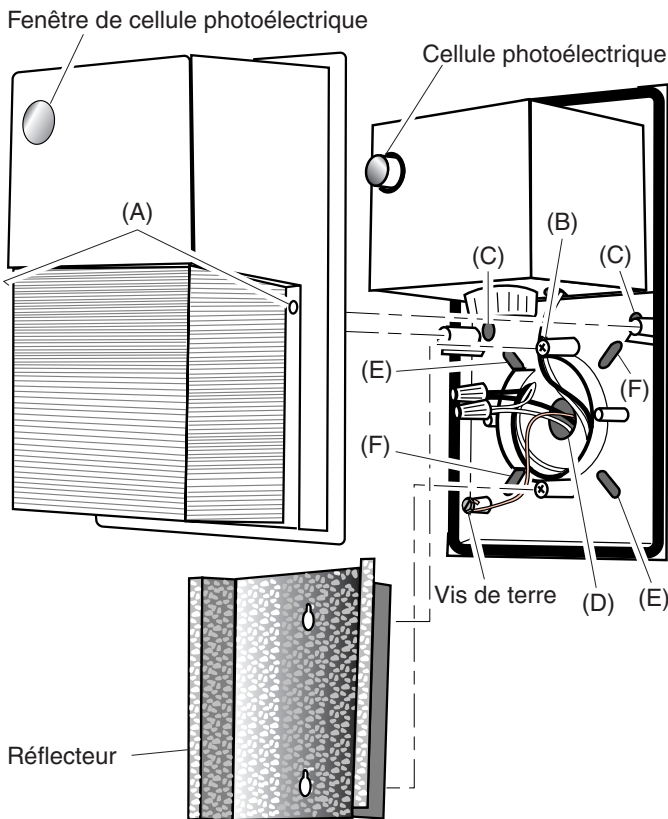

**La lampe du luminaire contient du mercure. Mettez-la aux rebuts conformément aux lois locales, provinciales ou fédérales.**

**⚠ AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.**

1. Choisissez un endroit sur un mur plat, à ossature de bois solide. Le bois doit avoir au moins 3/4 pouce (20 mm) d'épaisseur pour que le luminaire puisse être fixé solidement.
2. Desserrez les deux vis (A) du boîtier avant jusqu'à ce qu'elles tournent librement. Enlevez le boîtier avant.
3. Desserrez la vis (B) de deux tours. Faites glisser le réflecteur jusqu'à ce que les trous de serrure libèrent les têtes de vis, puis enlever le réflecteur.

### Pour le montage directement sur le mur

4. Enlevez les débouchures (C) et (D).
5. Fixez le serre-fil ou le conduit flexible au trou (D). Insérez les fils de service à travers ce trou.
6. Montez le luminaire avec deux tire-fond de 1/4 po, jusqu'à qu'ils pénètrent au moins 3/4 po (20 mm) dans la surface de bois.

### Ou pour le montage sur une boîte électrique de 3-1/2 ou 4 pouces

4. Déterminez la paire de trous ovalisés qui correspond aux trous de montage de votre boîte, (E) ou (F). Enlevez les débouchures correspondantes. Enlevez la débouchure (D).
5. Insérez les fils à travers le trou (D).
6. Montez le luminaire sur la boîte avec des vis de grosseur appropriée à votre boîte.

### Câblage et assemblage final

7. Raccordez les fils du luminaire aux fils de service (**noir à noir et blanc à blanc**). Fixez-les avec les serre-fils inclus.
8. Fixez le fil de terre de service sous la tête verte de la vis de terre.
9. Assurez-vous que les serre-fils et les fils se trouvent à l'intérieur du compartiment de câblage circulaire. Remettez le réflecteur en place et serrez la vis (B).
10. Installez **SEULEMENT** une ampoule au sodium haute pression (SHP) de 70 W de type S62 (incluse).
11. Remettez le boîtier avant en place.



Pour vérifier le fonctionnement du luminaire le jour, recouvrez la cellule photoélectrique de ruban noir. Mettez le courant. La cellule photoélectrique a un délai d'allumage (jusqu'à 2 minutes) avant de réagir aux changements de luminosité. La lampe pourra prendre jusqu'à 10 minutes pour atteindre sa pleine intensité. Enlevez le ruban et le luminaire fonctionnera automatiquement - s'allumera au crépuscule et s'éteindra à l'aurore.

# Directives de remplacement du ballast

Il est possible de remplacer le ballast sans couper de fils. Nous recommandons de recourir aux services d'un électricien qualifié.

**AVERTISSEMENT :** Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.

1. Retirez le couvercle de plastique.
2. Retirez l'ampoule.
3. Desserrez les deux vis qui retiennent le couvercle du ballast (boîtier métallique blanc qui contient la douille de l'ampoule).
4. Enlevez le ruban adhésif du faisceau de fils en prenant bien soin de ne pas endommager les fils.
5. Étiquetez les fils conformément au diagramme de câblage.
6. Enlevez les serre-fils et conservez-les pour le raccordement du ballast de remplacement.
7. Retirez les deux longues vis et le support qui maintiennent le ballast en place.
8. Mettez le ballast usagé aux rebuts.
9. Connectez le ballast de remplacement en suivant les étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse.

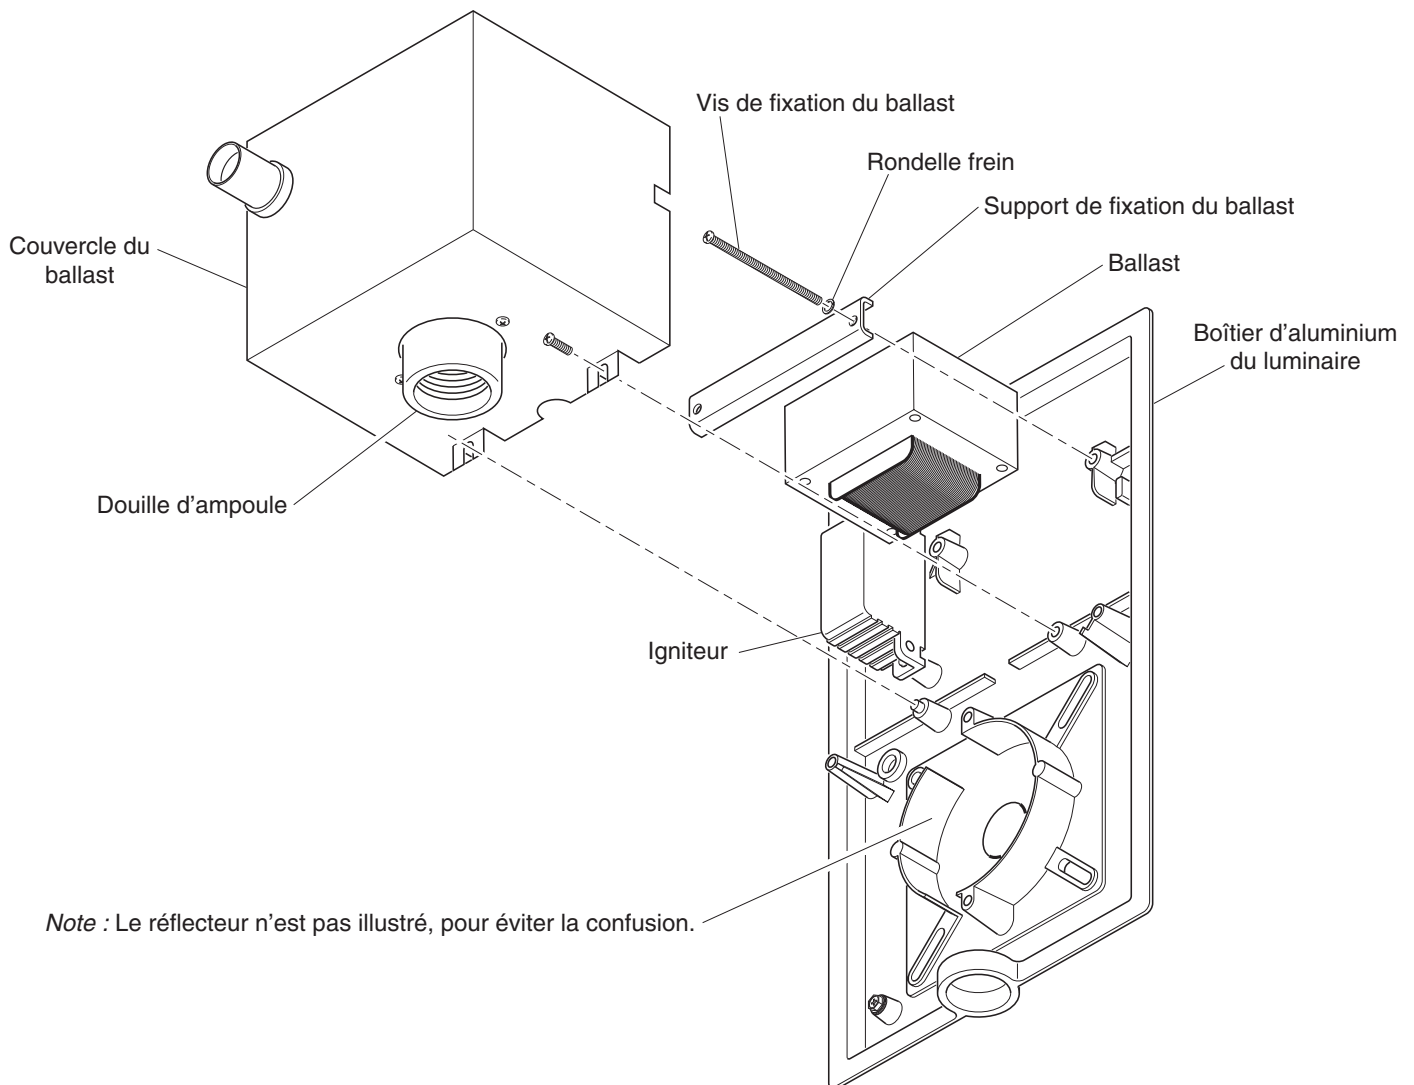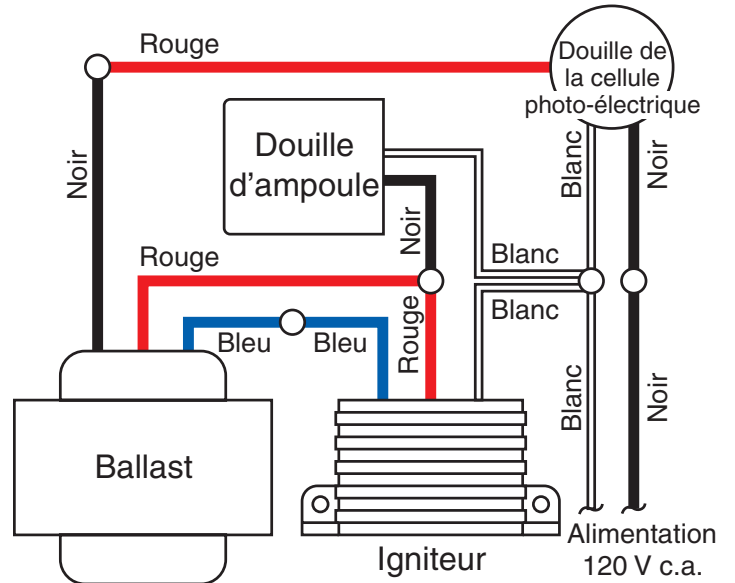



## Technical Service

**Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.**

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: [www.hzsupport.com](http://www.hzsupport.com). If the problem persists, call\* for assistance at **1-800-858-8501** (English speaking only), 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write\* to:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102

ATTN: Technical Service

\* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

**No Service Parts Available for this Product**

## Servicio Técnico

**Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.**

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: [www.hzsupport.com](http://www.hzsupport.com). Si el problema continúa, llame al **1-800-858-8501** (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102

ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

\* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

**No hay piezas de servicio disponibles para este producto.**

## Service Technique

**Veillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.**

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à [www.hzsupport.com](http://www.hzsupport.com). Si le problème persiste, composez\* le **1 800 858-8501** (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102

ATTN: Technical Service (Service technique)

\* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

**Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.**

## TWO YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of two years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

**Not Covered** - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.

## GARANTÍA LIMITADA A 2 AÑOS

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 2 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

**No cubierto** - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTAN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.

## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériel ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

**Exclusions de la garantie** - Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENNT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALIZATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.